



PIEZAS DE GABINETE

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
CUADROS DE SOPORTE	2	#1G
RACKS	4	#2G
TAPA SUPERIOR	1	#3G
TAPA INFERIOR	1	#4G
LATERALES	2	#5G
PUERTA	1	#6G
CHAPA DE SEGURIDAD	1	#7G

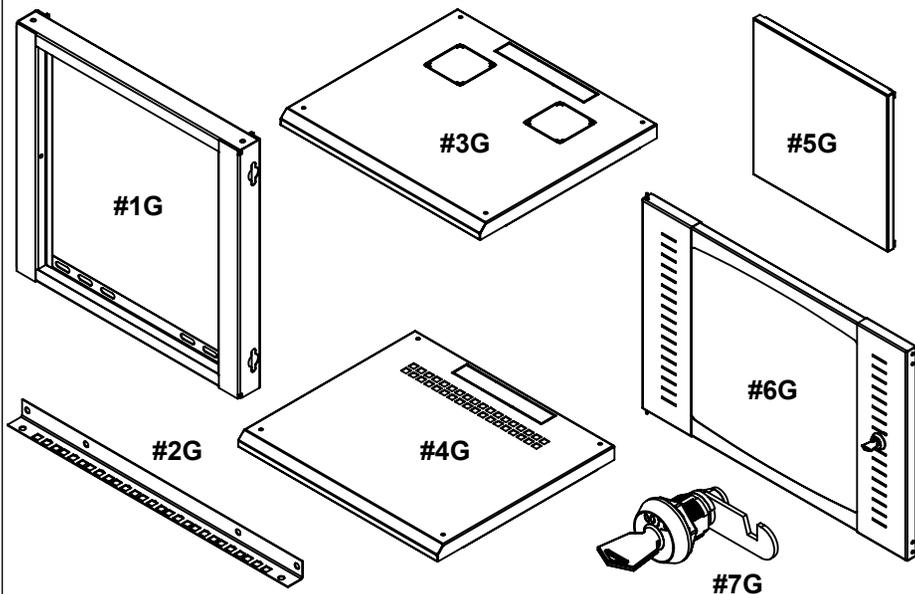


TORNILLERIA Y ACCESORIOS

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
TORNILLO HEXAGONAL 1/4"	16	#1A
TUERCA 1/4"	16	#2A
TUERCA ENJAULADA	14	#1B
TORNILLO CÓNICO 10-32	14	#2B
ARANDELA PLÁSTICA CÓNICA	12	#3B
ARANDELA PLÁSTICA	4	#1C
TOPE DE PLÁSTICO	6	#1D

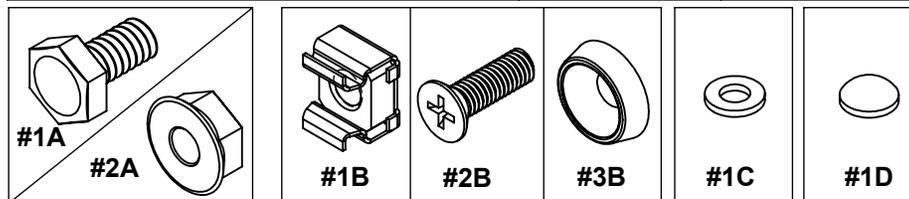

Manual de usuario para Gabinete SR19XXGFP

Gabinete para Montaje en Pared con Rack 19"

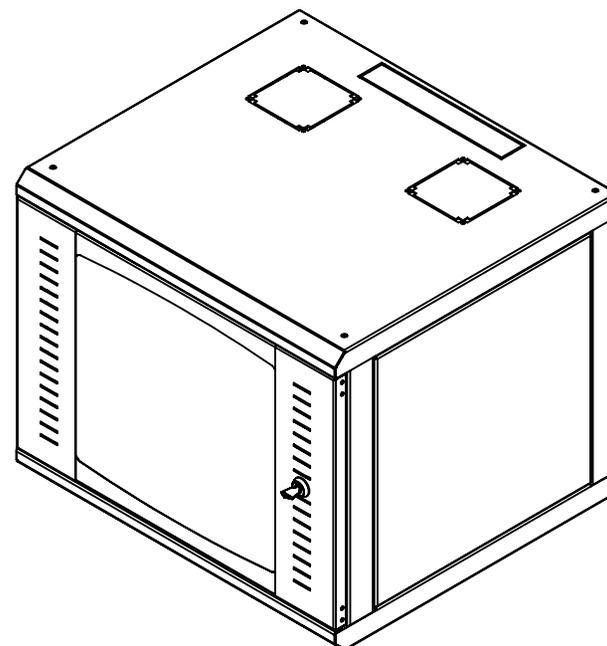

MODELO	ALTURA	REVISIÓN
SR1904GFP	265 mm	1.1.0
SR1906GFP	354 mm	3.4.0
SR1909GFP	488 mm	3.3.0
SR1912GFP	620 mm	3.3.0
SR1916GFP	799 mm	3.2.0
SR1924GFP	1,154 mm	3.2.0

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este gabinete SR19XXGFP. La información contenida en este manual lo ayudará en el armado del producto.

Recomendaciones


- Empezar a Instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.
- Empatar los componentes y apretar las piezas hasta tener todo ensamblado.

Herramienta (No Incluida)

- Llave y/o ratch con dado de 7/16".
- Desarmador de cruz.

1-A


ENSAMBLE DE RACK EN CUADROS

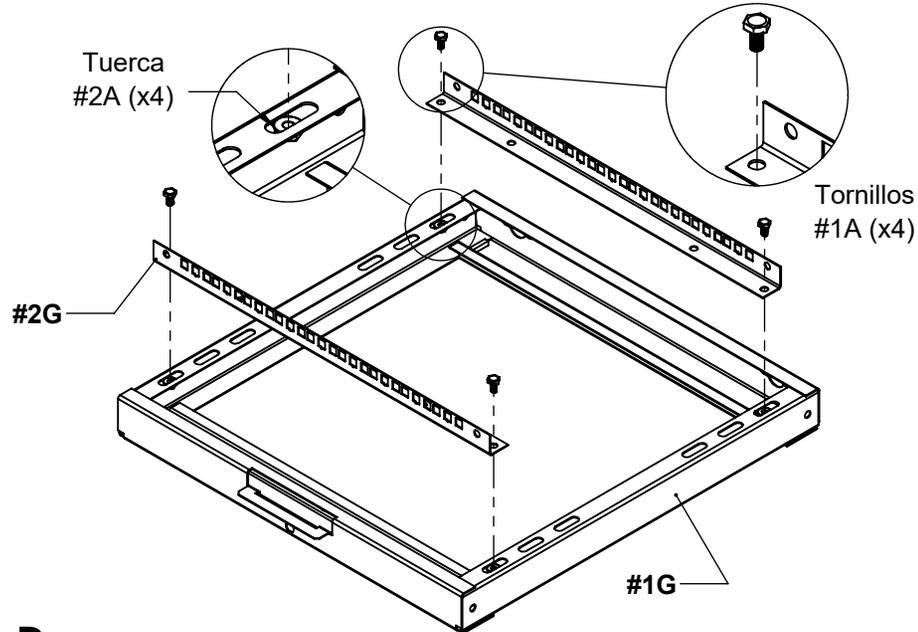

1-B

ENSAMBLE COMPLETO DE CUADRO

Repita los pasos en el paso 1-A

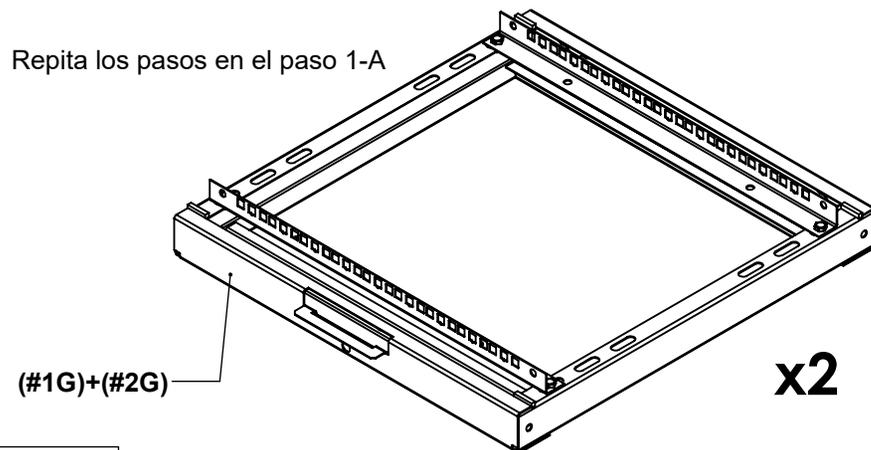


6

ACOMODO DE PUERTA

Fijación a gabinete y topes plásticos.

1. Identifique las bisagras.
2. Coloque dos arandelas plásticas (#1C) sobre cada perno.
3. Identifique las perforaciones en las tapas del gabinete y acomode la puerta.
4. Coloque topes de plástico sobre el borde de la puerta (Extremo con Chapa).

Bisagras y Arandelas

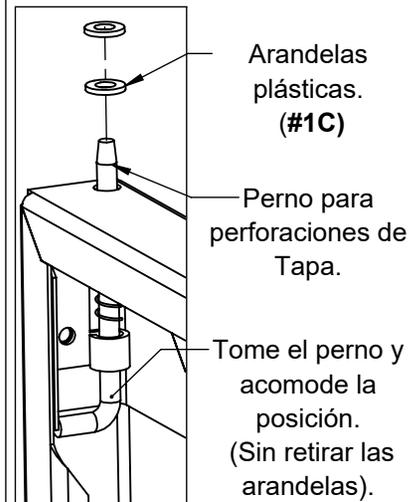


Bisagras en Puertas

Ponga los pernos en las perforaciones de las tapas.




Colocar los Topes de plástico como se muestra.

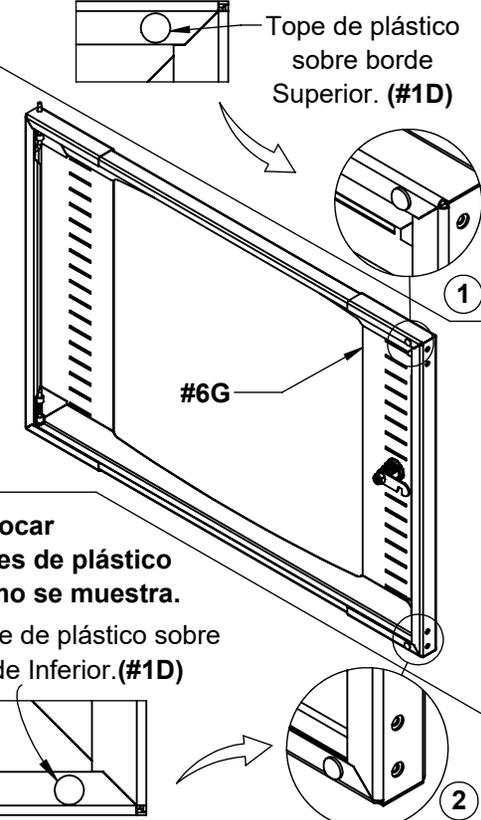

Colocar topes de plástico como se muestra.

Tope de plástico sobre borde Inferior. (#1D)

Chapa de Seguridad. #7G

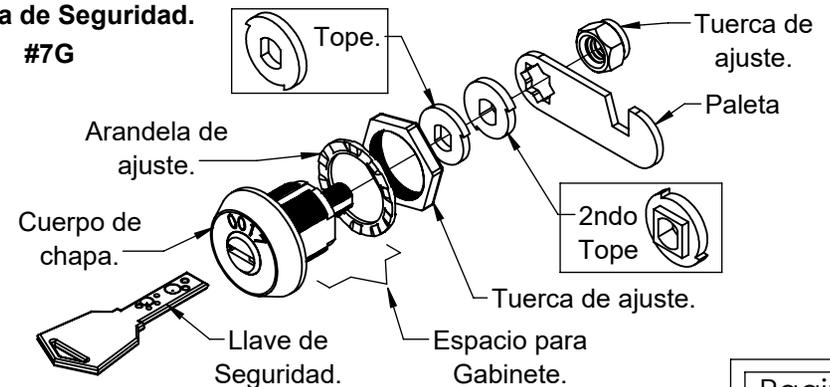

5


MONTAJE EN PARED

Fijación a pared.

1. Una vez definido el anclaje ideal según el material del muro, proceda a fijar el montaje al mismo.
2. Atornille 4 tornillos y arandelas de 1/2" a la pared coincidentes a los ojos de llave del montaje.
3. Coloque los tornillos en el montaje asegurando la estabilidad del gabinete.
4. Apriete todos los tornillos.


Marcas Guías.

Mida y marque sobre las zonas donde se desea montar el Gabinete.

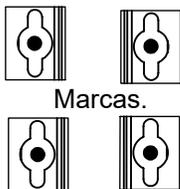

Asegure que las marcas son correctas antes de perforar.

1) Perfore.

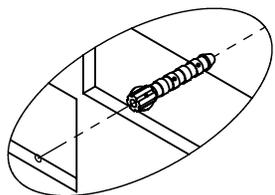


2) Coloque los taquetes.

(No incluidos).

3) Atornille con arandelas desde el interior del gabinete.



(Tornillos y arandelas no incluidos)

4) Deje espacio suficiente entre los tornillos con arandelas y la pared para deslizar el gabinete.

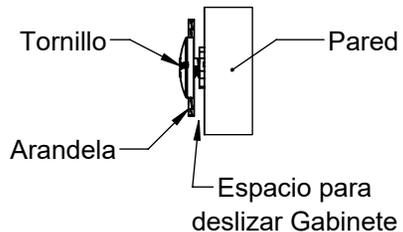

Coloque el Gabinete.

(Se recomienda ayuda para sostener el Gabinete)

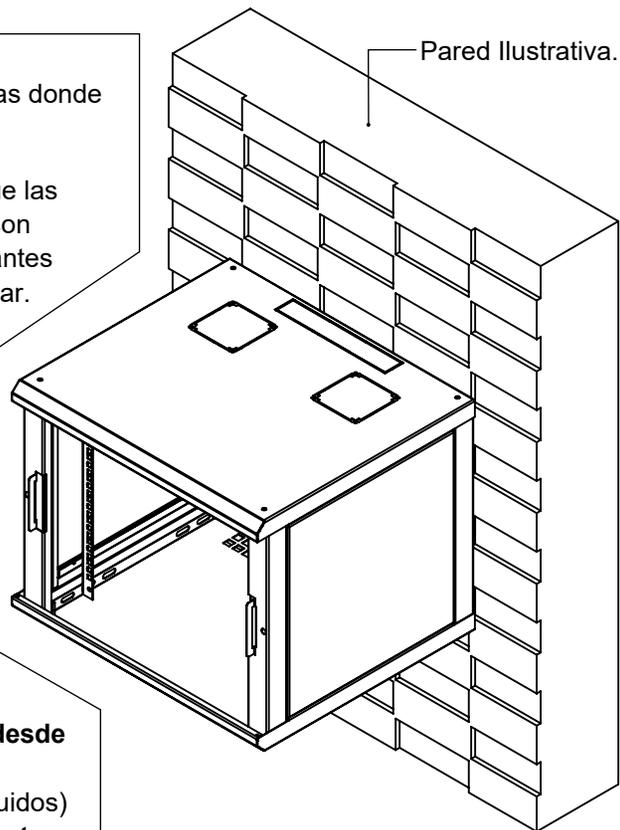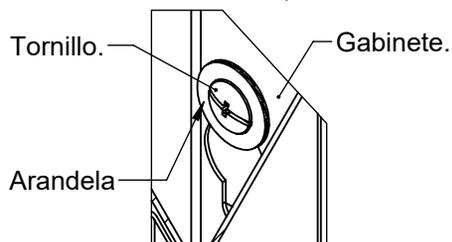


2

ENSAMBLE COMPLETO DE CUADRO


Tuercas: En interior de cuadro (x4)

Tornillos: En exterior de tapa superior (x4)

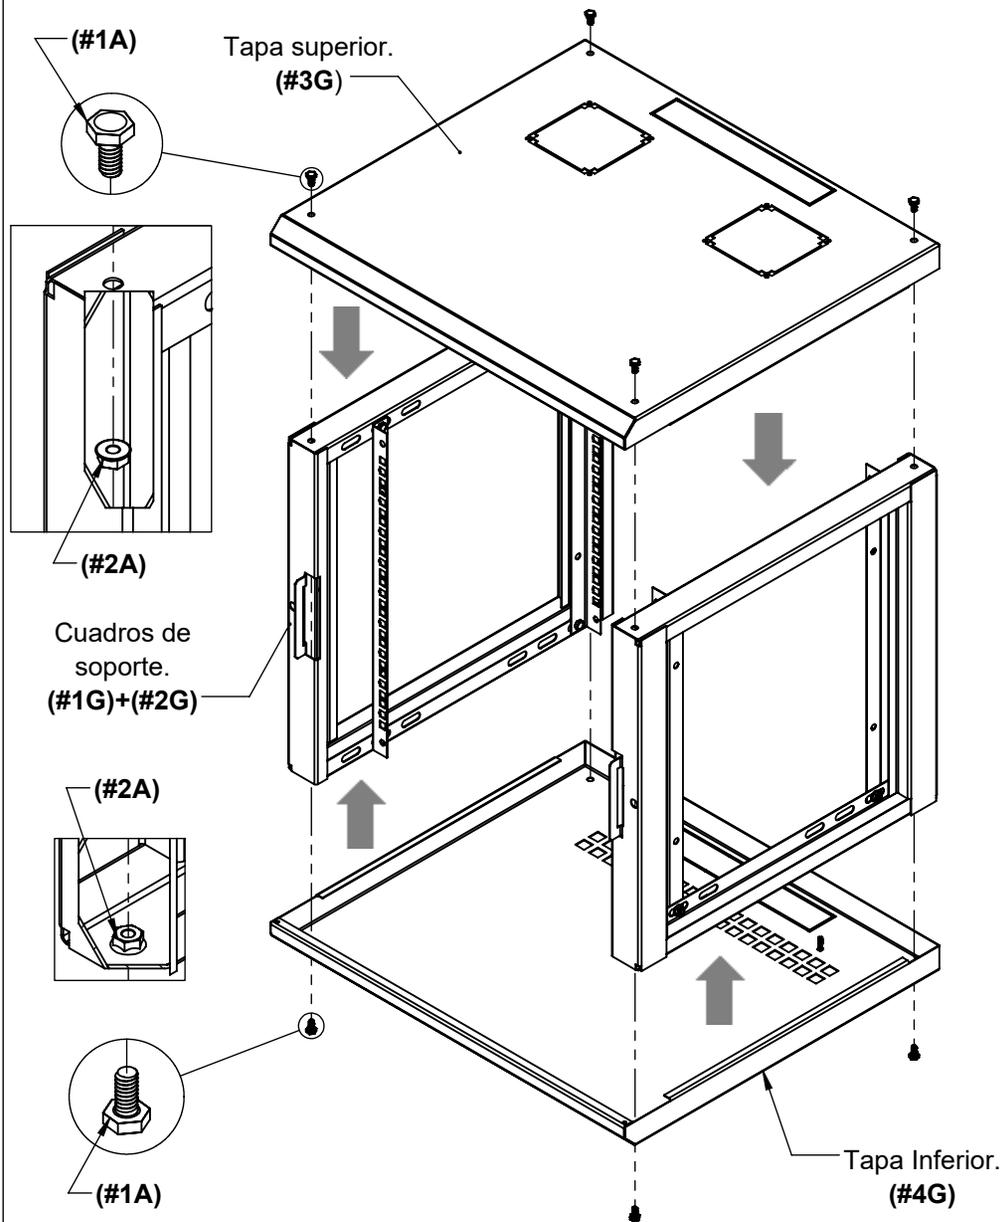

Tuercas: En interior de cuadro (x4)


Tornillos: En exterior de tapa inferior (x4)

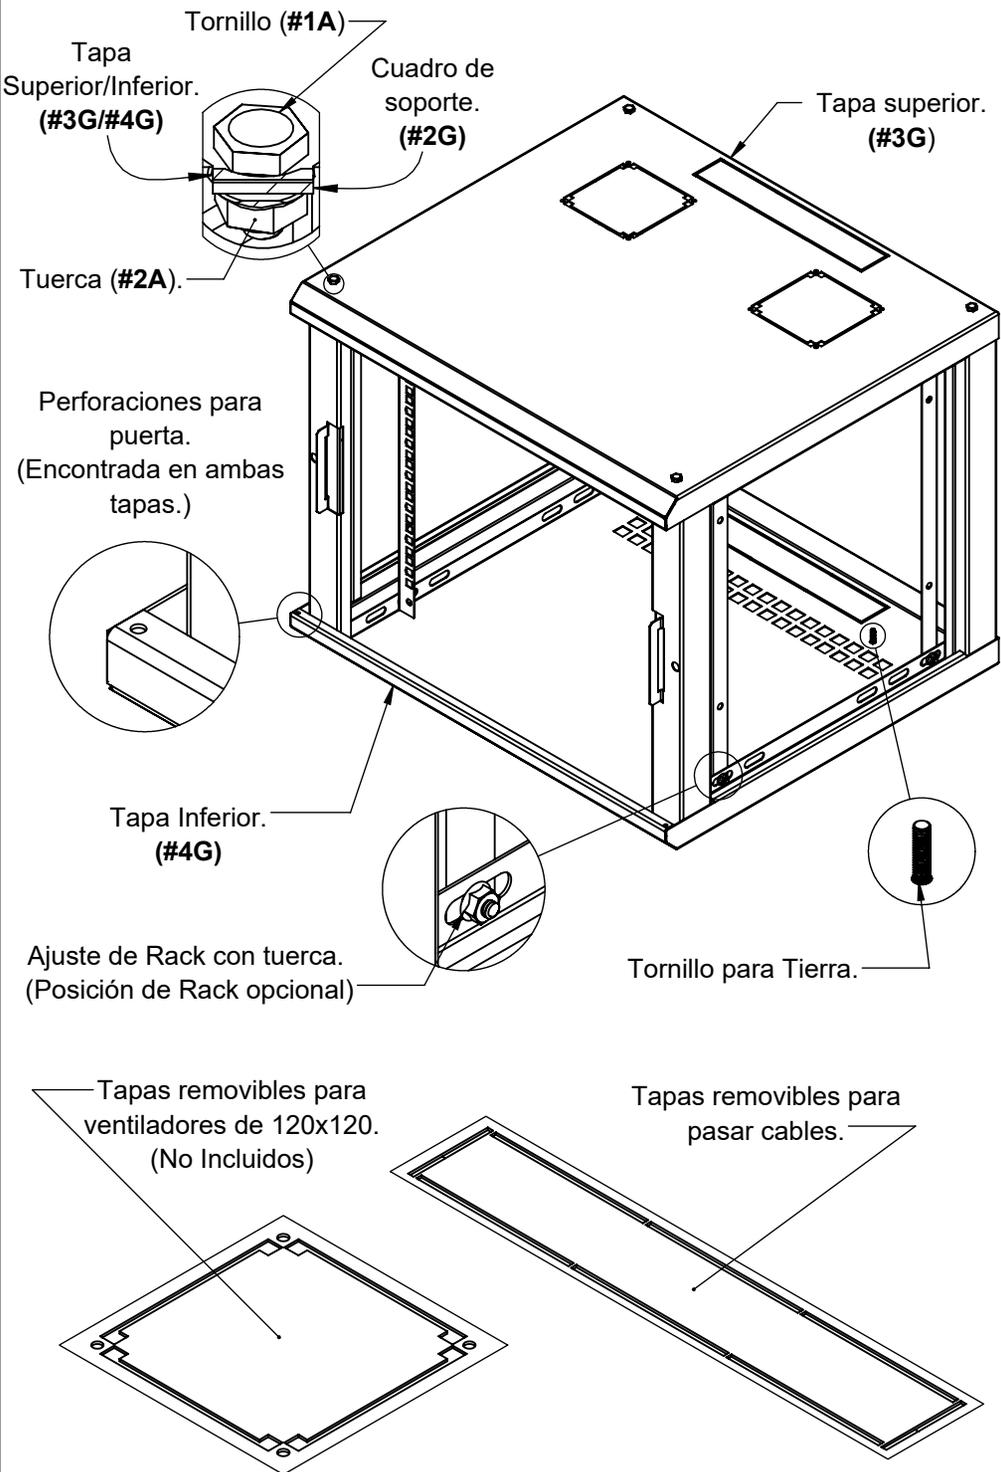3**DIAGRAMAS DE CUERPO ENSAMBLADO****4****ENSAMBLE DE LATERALES****4-A****Tuerca Enjaulada. #1B**


Introduzca la tuerca enjaulada en el lateral.

**Lateral sin Tuercas.**


Interior de lateral.





Exterior de lateral.

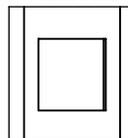**Lateral con Tuercas.**


Interior de lateral.

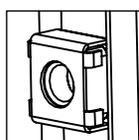

Exterior de lateral.

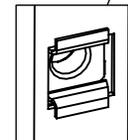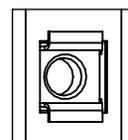


Consultar 4-B

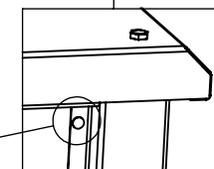**4-B****Topes de plástico.**


Cuadros

Pegar topes de plástico.




Cuadros

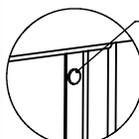


Tope de plástico inferior (#1D)

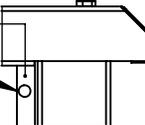


Vistas Laterales

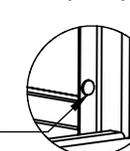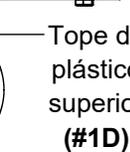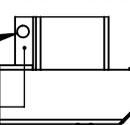**4-C****Posición de Laterales.**


Acomodo de lateral. (Vista Superior.)

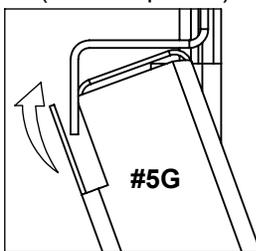


Lateral cerrado. (Vista Superior.)

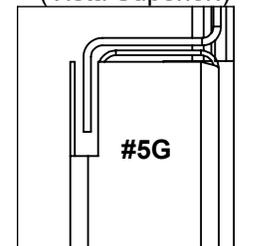**4-D****Atornillado de Lateral.**

Atornillado de lateral (Exterior)

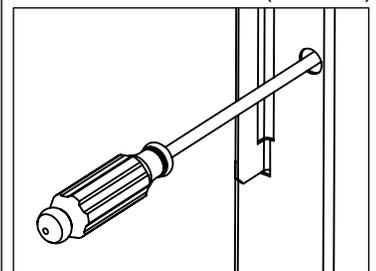

Atornillado de Lateral (Interior)

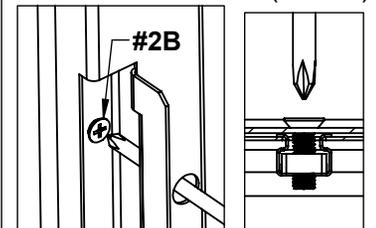**x2**